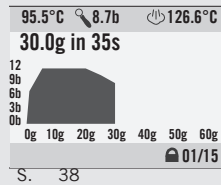


11. Anleitung zur Software-Programmierung

Programmierung durch den Barista



- 93.2°C 9.0b 126.5°C
- Brew Coffe
- Backflush Group
- Power Options
- Machine Setting**
- Manage Profile

S. 46



93.2°C 9.0b 126.5°C

AV Brewing
Einstellungen

S. 48



93.2°C 9.0b 126.5°C

Wasser-Dosierung
Einstellungen

S. 50



93.2°C 9.0b 126.5°C

Steam Flush
AKTIVIERT

S. 53



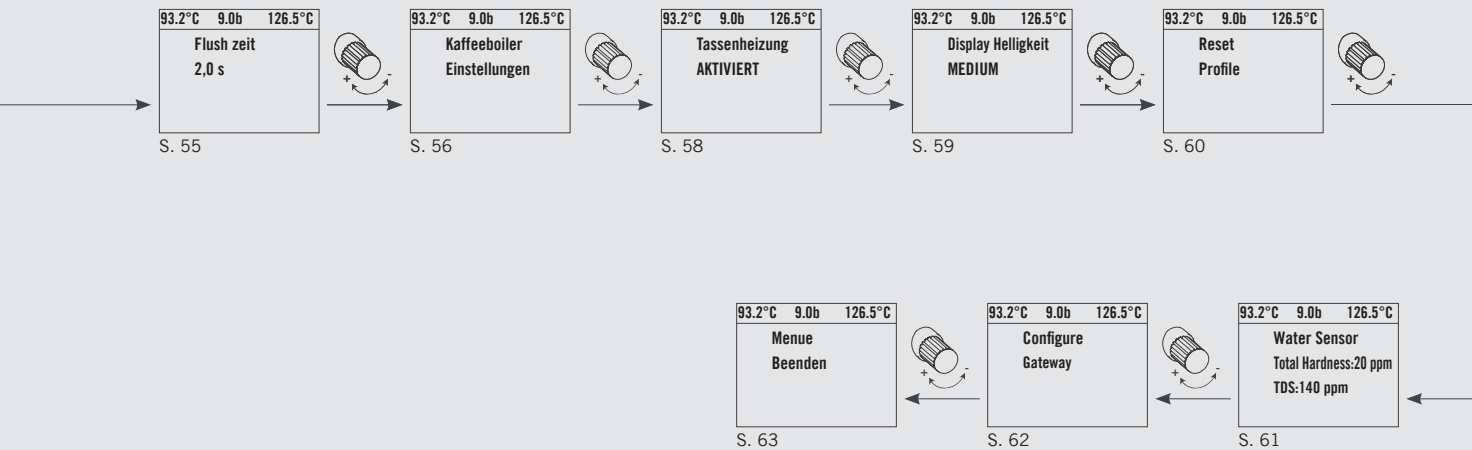
93.2°C 9.0b 126.5°C

Flush
AKTIVIERT


S. 54




Programmierung durch den Barista




Programmierung durch den Techniker

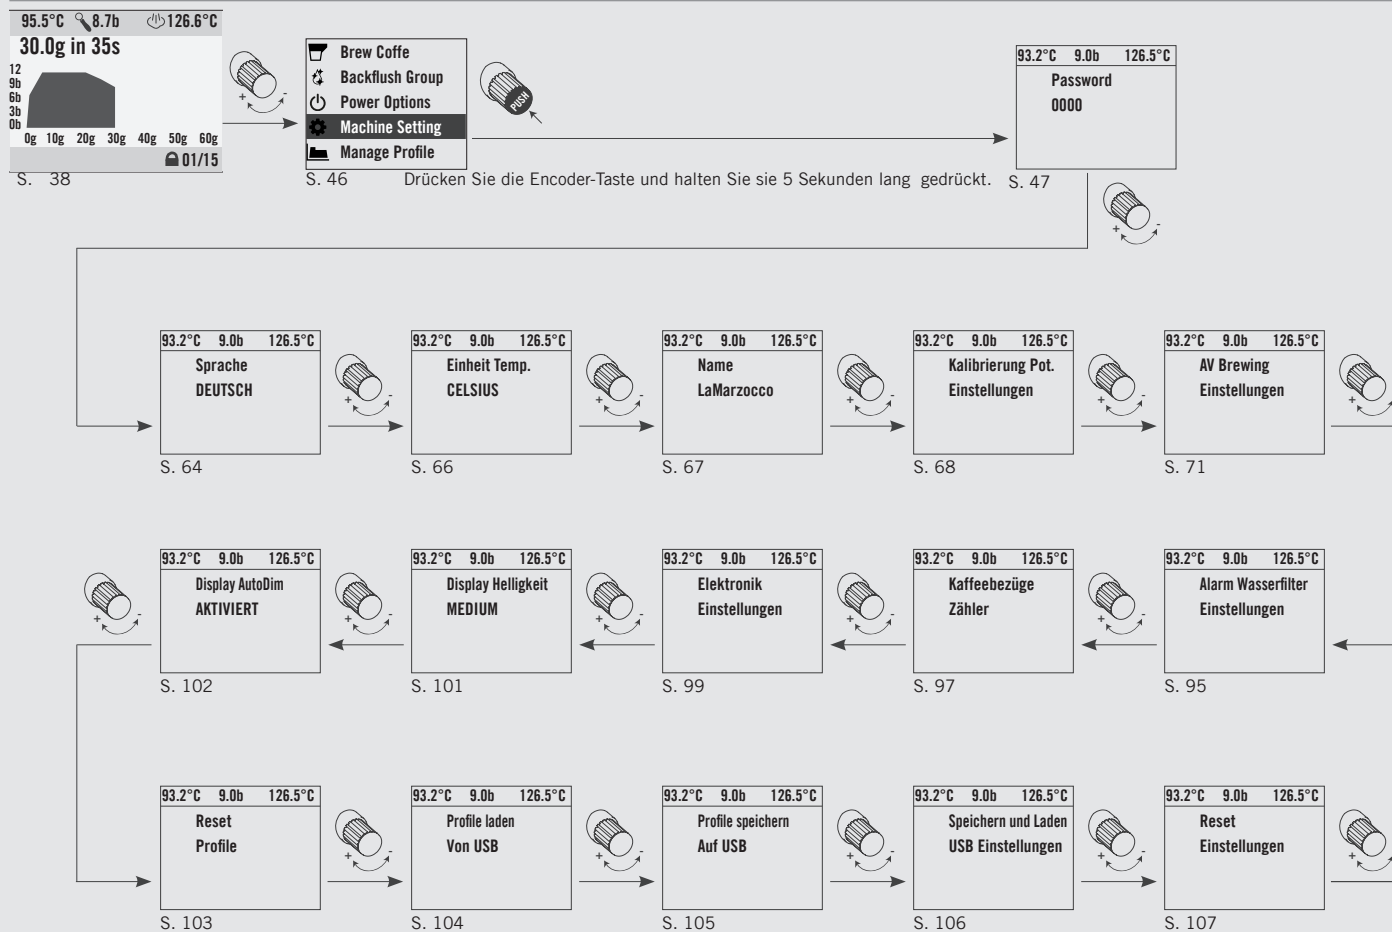

Programmierung durch den Techniker

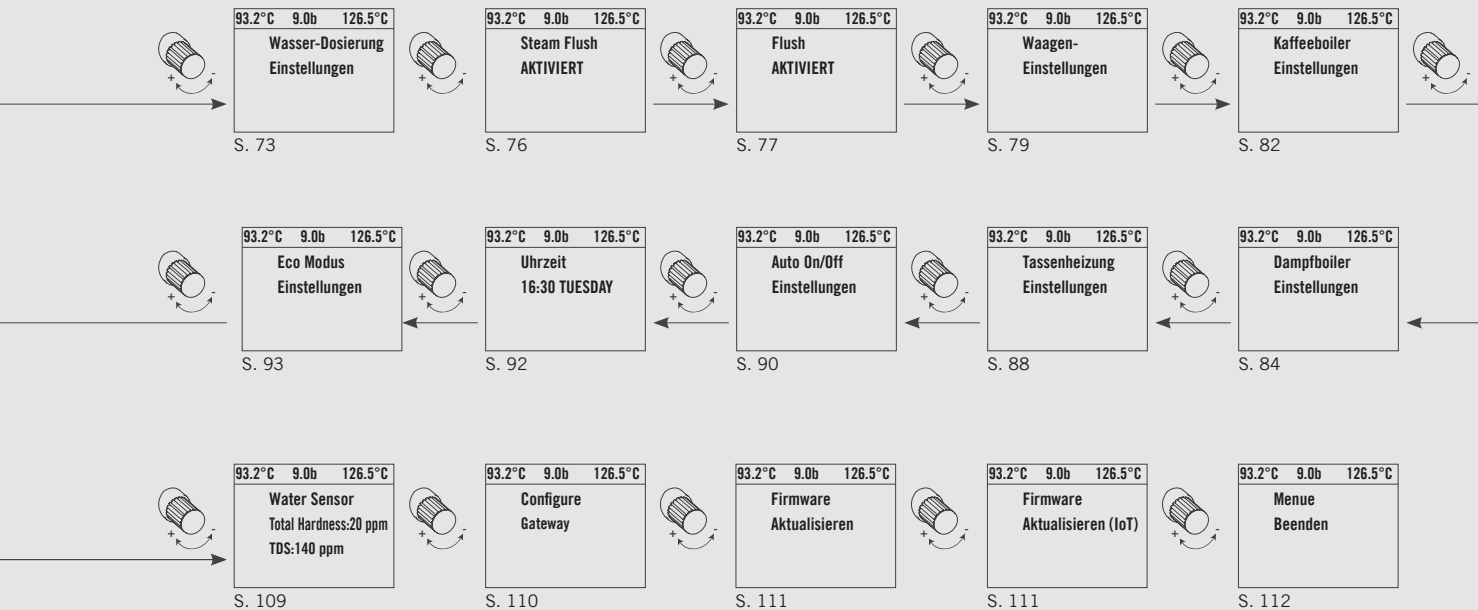

Digitaldisplay

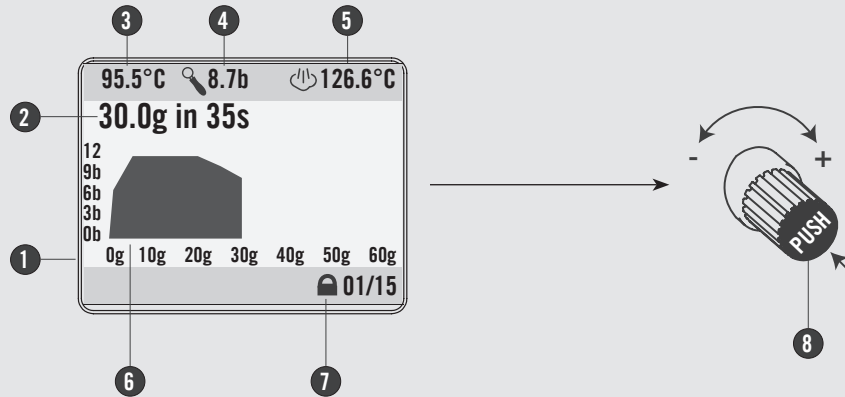


- | | | |
|--|---|---|
| 1 Grafisches Programmierdisplay mit Encoder | 5 Temperatur des Dampfboiler | 8 Encoder-Knopf: Durch Drehen nach rechts wird der Wert erhöht. Durch Drehen nach links wird der Wert verringert. Durch Drücken kann im Software-Menü navigiert werden, um auf die Funktionen zuzugreifen oder die Erstinstallation zu bestätigen. |
| 2 Dosierungen und Abgabezeit | 6 Abgabediagramm | |
| 3 Temperatur des Kaffeekekessels | 7 Offene/gesperrte Profilansicht | |
| 4 Abgabedruck (bar) | | |

Das Display ermöglicht dem Benutzer das Bedienen der Espressomaschine und visuell Parameterwerte zu verändern. Außerdem stellt das Display dem Benutzer auch wertvolle Informationen bereit.

Es gibt verschiedene Warnhinweise, die dargestellt werden können, um den Benutzer auf ungewöhnliche Betriebszustände oder Fehler aufmerksam zu machen. Zusätzlich werden einfache Meldungen angezeigt, die den Benutzer über den Beginn eines Vorgangs informieren oder darauf hinweisen, dass ein Vorgang gestartet werden muss.

Vorgehensweise zur Erstmaligen Inbetriebnahme

Einschalten der Espressomaschine



Nachstehend ist die Vorgehensweise zum Einschalten der Espressomaschine beschrieben.

- Diesen Ablauf sorgfältig einhalten, um Schäden an der Espressomaschine zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass die Espressomaschine am Wassernetz angeschlossen ist.
- Kontrollieren, dass die Boiler mit Wasser gefüllt wurden.

Display	Operating Procedure
	1 Den Hauptschalter auf 1 stellen. 2 Die Espressomaschine ist jetzt eingeschaltet; die Temperatur wird rot dargestellt, um anzuzeigen, dass der Heizvorgang im Gange ist. HINWEIS: Bevor die Espressomaschine in Betrieb gesetzt wird, ist sicherzustellen, dass die Brühgruppe vollständig entlüftet wurde. Dieser Arbeitsgang muss nur einmal beim anfänglichen Setup ausgeführt werden, bzw. wenn das Wasser aus dem Kaffeeboiler entnommen wird. Die Anweisungen zur Entlüftung der Brühgruppen finden sich in der Installationsanleitung.



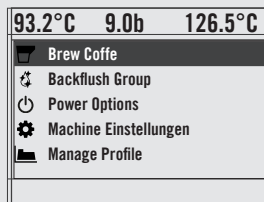
WARNUNG



GEFÄHRLICHE SPANNUNG. UNTERBRECHEN SIE DIE STROMVERSORGUNG, BEVOR SIE ARBEITEN AN DER MASCHINE DURCHFÜHREN.

Aufgezeichnetes Profil abspielen


Kaffee brühen



- Mit diesem Parameter kann der Bediener die Art der Kaffeezubereitung auswählen.
- Dies ist die Funktion zum Zubereiten des Kaffees im aufgezeichneten Profilmodus.

Display	Operating Procedure
	1 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
	2 Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
	3 Betätigen Sie das Paddel für die elektronische Ausgabesteuerung, um mit der Kaffeezubereitung zu beginnen, indem Sie ein bereits vorhandenes Profil reproduzieren.

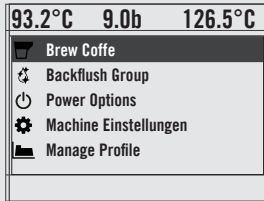Kaffee brühen




- Mit diesem Parameter kann der Bediener die Art der Kaffeezubereitung auswählen.
- Dies ist die Funktion zum Zubereiten von Kaffee im Profilaufzeichnungsmodus.



Display	Operating Procedure
	1 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
	2 Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
	3 Betätigen Sie den Hebel der elektronischen Ausgabesteuerung, um die Kaffeezubereitung im Profilaufzeichnungsmodus zu starten.

Spülung der Brühgruppen

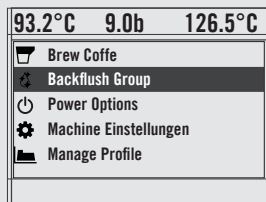Spülung der Brühgruppen



- Dieser Parameter gestattet dem Bediener das automatische Spülen der Brühgruppen durch Ausführung mehrerer Reinigungszyklen.
- Diese Espressomaschine verfügt über eine in die Elektronik integrierte Brühgruppen-Spülfunktion (Ausspülen mit Wasserstrahlen).
- Der Ausspül-Ablauf soll dem Bediener mehr Flexibilität und Freiheit im Hinblick auf diesen Vorgang einräumen.
- Den Reinigungsvorgang nicht durchführen, während die restlichen Brühgruppen Kaffee ausgeben.

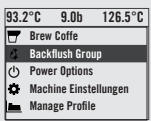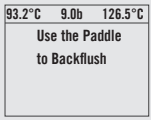Display	Operating Procedure
 	1 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. 2 Betätigen Sie das elektronische Paddel, um den Waschvorgang zu aktivieren.

Abschalten der Espressomaschine

93.2°C	9.0b	126.5°C
	Brew Coffe	
	Backflush Group	
	Power Options	
	Machine Einstellungen	
	Manage Profile	

Nachstehend ist die Vorgehensweise zum Abschalten der Espressomaschine beschrieben.

- Diesen Ablauf sorgfältig einhalten, um Schäden an der Espressomaschine zu vermeiden.

- Diese Maschine besitzt zwei Abschaltmodalitäten: Die eine schaltet alle Komponenten im Inneren der Espressomaschine ab, während die andere die Stromversorgung der gesamten Espressomaschine unterbricht.

Display	Operating Procedure
93.2°C 9.0b 126.5°C  Brew Coffe  Backflush Group  Power Options  Machine Einstellungen  Manage Profile 93.2°C 9.0b 126.5°C  Machine Eco Modus  Group Eco Modus  Eco Modus Einstellungen  Turn Off Machine  Turn Off Group	1 Im Folgenden wird die Vorgehensweise zum sicheren Abschalten der Espressomaschine beschrieben. 2 Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.



WARNUNG



GEFÄHRliche SPANNUNG. UNTERBRECHEN SIE DIE STROMVERSORGUNG, BEVOR SIE ARBEITEN AN DER MASCHINE DURCHFÜHREN.

Vorgehensweise zum Abschalten




Abschalten der Espressomaschine

93.2°C	9.0b	126.5°C
OFF		00:00

Nachstehend ist die Vorgehensweise zum Abschalten der Espressomaschine beschrieben.

- Diesen Ablauf sorgfältig einhalten, um Schäden an der Espressomaschine zu vermeiden.

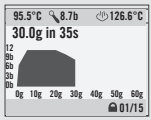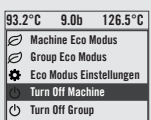- Diese Maschine besitzt zwei Abschaltmodalitäten: Die eine schaltet alle Komponenten im Inneren der Espressomaschine ab, während die andere die Stromversorgung der gesamten Espressomaschine unterbricht.

Display	Operating Procedure
  	1 Im Folgenden wird die Vorgehensweise zum sicheren Abschalten der Espressomaschine beschrieben. 2 Encoder-Knopf drehen, bis die folgende Anzeige erscheint. 3 Encoder-Knopf drücken, bis die folgende Anzeige erscheint. Encoder-Knopf drücken; die folgende Anzeige erscheint: Um nur die Gruppe auszuschalten, Turn Off Group (Gruppe ausschalten) auswählen 4




WARNUNG



GEFÄHRLICHE SPANNUNG. UNTERBRECHEN SIE DIE STROMVERSORGUNG, BEVOR SIE ARBEITEN AN DER MASCHINE DURCHFÜHREN.

Abschalten der Espressomaschine



Nachstehend ist die Vorgehensweise zum Abschalten der Espressomaschine beschrieben.

- Diesen Ablauf sorgfältig einhalten, um Schäden an der Espressomaschine zu vermeiden.
- Diese Maschine besitzt zwei Abschaltmodalitäten: Die eine schaltet alle Komponenten im Inneren der Espressomaschine ab, während die andere die Stromversorgung der gesamten Espressomaschine unterbricht.

Display	Operating Procedure
93.2°C 9.0b 126.5°C  OFF Lunedì 13:01	5 Dies ist die „AUS“-Einstellung, die unter normalen Betriebsbedingungen verwendet wird. Während der Wartung oder bestimmten anderen Bedingungen muss der Hauptschalter in die Stellung „OFF“ gebracht werden. 6 Die Espressomaschine ist ausgeschaltet und auf dem Display ist keine Anzeige vorhanden. Es ist wichtig, diesen Anweisungen zu folgen, um das Gerät auszuschalten. Durch andere Vorgehensweisen kann die Elektronik beschädigt werden.  



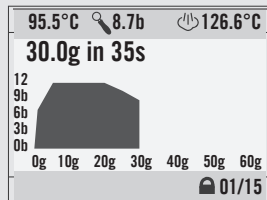
WARNUNG



GEFÄHRliche SPANNUNG. UNTERBRECHEN SIE DIE STROMVERSORGUNG, BEVOR SIE ARBEITEN AN DER MASCHINE DURCHFÜHREN.

Aufruf der Programmierungsfunktion

Programmierungsfunktionen




- Zur Änderung der Werte eines beliebigen Parameters muss der Bediener zunächst die Programmierungsfunktion aufrufen.
- Innerhalb der Programmierungsfunktion bestehen zwei verschiedene Ebenen, die das Programmieren spezifischer Parameter gestatten.
- Es handelt sich um folgende Ebenen:
- **Barista- Programmierung** - Die in dieser Ebene enthaltenen Parameter können

vom Bediener geändert werden, um die Qualität des Espresso-Kaffees zu bestimmen. Zum Aufruf dieser Funktion ist kein Passwort erforderlich.

- **Techniker- Programmierung** - Die in dieser Ebene enthaltenen Parameter können vom Techniker geändert werden, um die Leistungen der Espressomaschine zu bestimmen. Diese Parameter werden fabrikseitig eingestellt und

Display	Operating Procedure
	1 Bei eingeschalteter Maschine Encoder-Knopf drehen, bis die folgende Anzeige erscheint.
	2 Encoder-Knopf drücken, bis die folgende Anzeige erscheint.
	Encoder-Knopf drücken, um den „Barista“-Programmiermodus aufzurufen. 3 Encoder-Knopf gedrückt halten. Nach etwa 5 Sekunden erscheint die „Techniker“-Programmieranzeige. (siehe Punkt 5)
	4 Dies ist die Programmiererebene „Barista“. Hier lassen sich die Kaffeekessel einstellen, der Widerstand des Tassenwärmers ein- oder ausschalten usw.

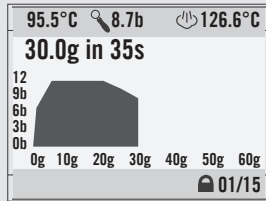Programmierungsfunktionen



zur Regelung ist der Eingriff eines Fachtechnikers erforderlich. Die Fa. Marzocco empfiehlt, auf dieser Ebene keine Änderungen vorzunehmen. Zum Aufruf dieser Funktion ist ein Techniker-Passwort erforderlich.

Display	Operating Procedure
93.2°C 9.0b 126.5°C Password 0000	5 Dies ist die „technische“ Programmierebene. Mit dem Encoder-Knopf kann zwischen den verfügbaren Parametern gewählt werden. Zur Bestätigung den Encoder-Knopf drücken. Zum Verlassen des Programmiermodus zum Menue-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.
93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	

Programmierung durch den Barista

AV Brewing

93.2°C	9.0b	126.5°C
AV Brewing Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter erlaubt es dem Benutzer, die Espressomenge (Brühmenge) für jede Auswahlanzeige zu programmieren.
- Die Brühmenge kann in Form von Zeit (sec.), Impulsen oder Masse eingestellt werden.
- Nach der Programmierung leuchtet die Auswahlanzeige weiterhin auf.
- Es ist möglich, die Dosis sowohl für einen kurzen als auch für einen langen Shot auf der gleichen Auswahlanzeige einzustellen.
- IMPULSE-Modus: Kontrolle der Dosierung in Volumen
- MASSE-Modus: Kontrolle der Dosierung in Masse
- BREWRATIO-Modus: Verhältnis zwischen Kaffeepulver und Gewicht des Getränks

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Brew Coffe Backflush Group Power Options Machine Einstellungen Manage Profile 93.2°C 9.0b 126.5°C AV Brewing Einstellungen 93.2°C 9.0b 126.5°C G1 AV Mode Einstellungen 93.2°C 9.0b 126.5°C G1 Pressure 9.0b	1 Wenn die Espressomaschine eingeschaltet ist, drehen Sie den Encoderknopf, bis die folgende Anzeige erscheint. 2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. 3 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. 4 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.

AV Brewing

93.2°C	9.0b	126.5°C
AV Brewing Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter erlaubt es dem Benutzer, die Espressomenge (Brühmenge) für jede Auswahlanzeige zu programmieren.
- Die Brühmenge kann in Form von Zeit (sec.), Impulsen oder Masse eingestellt werden.
- Nach der Programmierung leuchtet die Auswahlanzeige weiterhin auf.
- Es ist möglich, die Dosis sowohl für einen kurzen als auch für einen langen Shot auf der gleichen Auswahlanzeige einzustellen.
- IMPULSE-Modus: Kontrolle der Dosierung in Volumen
- MASSE-Modus: Kontrolle der Dosierung in Masse
- BREWRATIO-Modus: Verhältnis zwischen Kaffeepulver und Gewicht des Getränks

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C G1 Mode MASSA	5 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs PULSES, MASS bzw. BREWRATIO anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C G1 Dose 50.0g	6 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C G1 AV Mode Menue	7 Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen.
93.2°C 9.0b 126.5°C AV Brewing Menue	8 Zum Rücksprung in die "Barista"- Programmierung die Encoder-Knopf.





Programmierung durch den Barista

Wasser-Dosierung

93.2°C	9.0b	126.5°C
Wasser-Dosierung Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet es dem Bediener, das Wasservolumen (Abgabe-Menge) für die Heißwasserschalter zu programmieren.

Display	Bedienungsablauf
	1 Wenn die Espressomaschine eingeschaltet ist, drehen Sie den Encoderknopf, bis die folgende Anzeige erscheint.
	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
	3 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs ENDLOS bzw. ZEIT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
	4 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.

Wasser-Dosierung

Beschreibung

93.2°C	9.0b	126.5°C
Wasser-Dosierung Einstellungen		

- Dieser Parameter gestattet es dem Bediener, das Wasservolumen (Abgabemenge) für die Heißwasserschalter zu programmieren.

Display	Bedienungsablauf						
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Water Long Dose 15.0 s</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Water Long Dose 15.0 s			5 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Water Long Dose 15.0 s							
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Wasser-Dosierung einstellen</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Wasser-Dosierung einstellen			6 Encoder-Knopf drücken, um die Programmierung der Heißwasserschalter zu starten.
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Wasser-Dosierung einstellen							
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Wasser Dosis lang einstellen</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Wasser Dosis lang einstellen			7 Encoder-Knopf drücken, um die Programmierung der Heißwasserschalter zu starten.
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Wasser Dosis lang einstellen							
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Wasser-Taste zum Program. drücken</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Wasser-Taste zum Program. drücken			8 Heißwasserschalter drücken, um die Programmierung der gewünschten Dosis zu starten.
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Wasser-Taste zum Program. drücken							

Programmierung durch den Barista

Wasser-Dosierung

93.2°C	9.0b	126.5°C
Wasser-Dosierung Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet es dem Bediener, das Wasservolumen (Abgabe-Menge) für die Heißwasserschalter zu programmieren.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Wasser-Taste zum Stoppen drücken	
93.2°C 9.0b 126.5°C Saving Wasser-Dosierung	8 Sobald die gewünschte Dosis erreicht ist, die Heißwasserschalter erneut drücken, um die Programmierung zu beenden. Die Ziehzeit ist nun gespeichert.
93.2°C 9.0b 126.5°C Wasser-Dosierung verlassen	9 Zum Rücksprung in die “Barista”- Programmierung die Encoder-Knopf.

Steam Flush

93.2°C	9.0b	126.5°C
Steam Flush AKTIVIERT		

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann der Bediener die automatische Reinigungsfunktion aktivieren oder deaktivieren.
- Wenn die automatische Reinigungsfunktion im Menü aktiviert ist, wird der Dampf von der Gruppe mit einer Verzögerung von 2 Sekunden nach der Entfernung des Siebträgers abgegeben.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Brew Coffe Backflush Group Power Options Machine Einstellungen Manage Profile 93.2°C 9.0b 126.5°C Steam Flush AKTIVIERT 93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	1 Wenn die Espressomaschine eingeschaltet ist, drehen Sie den Encoderknopf, bis die folgende Anzeige erscheint. 2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs AKTIVIERT bzw. DEAKTIVIERT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken. 3 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

GEFAHR
 DER WASSERKESSEL ENTHÄLT WASSER MIT HOHER TEMPERATUR . Wassertemperaturen von 125°F/
 52°C können starke Verbrennungen oder den Tod durch Verbrühen verursachen.

Programmierung durch den Barista

Flush

93.2°C	9.0b	126.5°C
Flush AKTIVIERT		

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann der Bediener die automatische Reinigungsfunktion aktivieren oder deaktivieren.
- Wenn die automatische Spülfunktion im Menü aktiviert ist, wird heißes Wasser von der Gruppe mit einer Verzögerung von 2 Sekunden nach dem Entfernen des Siebträgers geliefert.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Brew Coffee Backflush Group Power Options Machine Einstellungen Manage Profile 93.2°C 9.0b 126.5°C Flush AKTIVIERT 93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	1 Wenn die Espressomaschine eingeschaltet ist, drehen Sie den Encoderknopf, bis die folgende Anzeige erscheint. 2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs AKTIVIERT bzw. DEAKTIVIERT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken. 3 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.



GEFAHR



DER WASSERKESSEL ENTHÄLT WASSER MIT HOHER TEMPERATUR . Wassertemperaturen von 125°F/ 52°C können starke Verbrennungen oder den Tod durch Verbrühen verursachen.

Flush zeit

93.2°C	9.0b	126.5°C
Flush zeit 2.0s		

Beschreibung

- Dieser Parameter ermöglicht es dem Bediener, die Zeit der Heißwasserausgabe für das Spülen der Gruppe einzustellen.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Brew Coffee Backflush Group Power Options Machine Einstellungen Manage Profile 93.2°C 9.0b 126.5°C Flush zeit 2.0s 93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	- Wenn die Espressomaschine eingeschaltet ist, drehen Sie den Encoderknopf, bis die folgende Anzeige erscheint. - Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken. - Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

GEFAHR

DER WASSERKESSEL ENTHÄLT WASSER MIT HOHER TEMPERATUR . Wassertemperaturen von 125°F/ 52°C können starke Verbrennungen oder den Tod durch Verbrühen verursachen.

Programmierung durch den Barista

Kaffeeboiler

93.2°C	9.0b	126.5°C
Kaffeeboiler Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet dem Bediener die Freigabe/Sperrung des Kaffeeboilers.
- Dieser Parameter gestattet dem Bediener die Programmierung der Temperatur des Kaffeeboilers.
- Bei einer Espressomaschine mit mehreren Kesseln kann die Temperatur für jede Gruppe eingestellt werden.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Brew Coffe Backflush Group Power Options Machine Einstellungen Manage Profile 93.2°C 9.0b 126.5°C Kaffeeboiler Einstellungen 93.2°C 9.0b 126.5°C Kaffeeboiler 1 AKTIVIERT 93.2°C 9.0b 126.5°C K-Kessel1 Temp. Ist:95.5 Soll:94.5	1 Wenn die Espressomaschine eingeschaltet ist, drehen Sie den Encoderknopf, bis die folgende Anzeige erscheint. 2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. 3 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs AKTIVIERT bzw. DEAKTIVIERT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken. 4 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.

Kaffeeboiler

93.2°C	9.0b	126.5°C
Kaffeeboiler Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet dem Bediener die Freigabe/Sperrung des Kaffeeboilers.
- Dieser Parameter gestattet dem Bediener die Programmierung der Temperatur des Kaffeeboilers.
- Bei einer Espressomaschine mit mehreren Kesseln kann die Temperatur für jede Gruppe eingestellt werden.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Kaffeeboiler Menue 93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	5 Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen. 6 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Programmierung durch den Barista

Tassenheizung	Beschreibung
93.2°C 9.0b 126.5°C Tassenheizung AKTIVIERT	• Dieser Parameter gestattet es dem Bediener, die Funktion des Tassenwärmers freizugeben oder zu sperren. • Diese Funktion wird nur bei Espressomaschinen angezeigt, die tatsächlich mit einem Tassenwärmer ausgestattet sind.




Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C ☑ Brew Coffe ⚙ Backflush Group ⚙ Power Options ★ Machine Einstellungen 📄 Manage Profile 93.2°C 9.0b 126.5°C Tassenheizung AKTIVIERT 93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	1 Wenn die Espressomaschine eingeschaltet ist, drehen Sie den Encoderknopf, bis die folgende Anzeige erscheint. 2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs AKTIVIERT bzw. DEAKTIVIERT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken. 3 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Display Helligkeit

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann Bediener die Helligkeit des Displays einstellen.

93.2°C	9.0b	126.5°C
Display Helligkeit MEDIUM		

Display	Bedienungsablauf
 93.2°C 9.0b 126.5°C - Brew Coffe - Backflush Group - Power Options Machine Einstellungen - Manage Profile	1 Wenn die Espressomaschine eingeschaltet ist, drehen Sie den Encoderknopf, bis die folgende Anzeige erscheint.
 93.2°C 9.0b 126.5°C Display Helligkeit MEDIUM	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs NIEDRIG, MITTEL bzw. HOCH anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
 93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	3 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Programmierung durch den Barista

Reset Profile

93.2°C	9.0b	126.5°C
Reset Profile		

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann der Bediener die Druckleitprofile auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.


Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Brew Coffee Backflush Group Power Options Machine Einstellungen Manage Profile 93.2°C 9.0b 126.5°C Reset Profile 93.2°C 9.0b 126.5°C Do you want to Reset Profile? 93.2°C 9.0b 126.5°C Cancelling... ResettingProfile...	1 Wenn die Espressomaschine eingeschaltet ist, drehen Sie den Encoderknopf, bis die folgende Anzeige erscheint. 2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. 3 Der Rücksetzvorgang wird durchgeführt. 4 Zurücksetzen läuft.

Wasserqualität

93.2°C	9.0b	126.5°C
Water Sensor		
Total Hardness:20 ppm		
TDS:140 ppm		

Beschreibung

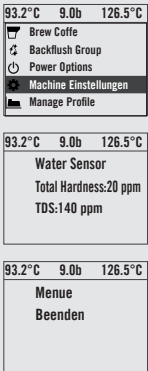- Mit diesem Parameter kann der Bediener die Werte für TDS und Wasserhärte nachsehen, die von der Wassersonde am Einlass der Maschine gemessen werden.

Display	Bedienungsablauf
	1 Wenn die Espressomaschine eingeschaltet ist, drehen Sie den Encoderknopf, bis die folgende Anzeige erscheint. 2 Anzeige der Wasserhärte und TDS-Wertes. 3 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Programmierung durch den Barista

Gateway

93.2°C	9.0b	126.5°C
Configure Gateway		

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann der Bediener die Kaffeemaschine mit dem WiFi-Anschluss verbinden.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C ☑ Brew Coffe ⚙ Backflush Group ⏻ Power Options ★ Machine Einstellungen 👤 Manage Profile 93.2°C 9.0b 126.5°C Configure Gateway 93.2°C 9.0b 126.5°C Gateway Unlocked Press encoder to Menue 93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	1 Wenn die Espressomaschine eingeschaltet ist, drehen Sie den Encoderknopf, bis die folgende Anzeige erscheint. 2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. 3 Das Gateway steht bereit für die Verbindung zum WiFi-Netzwerk. Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen. 4 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Verlassen des Menüs

93.2°C	9.0b	126.5°C
Menue Beenden		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet es dem Bediener, die „Barista“-Programmierung zu verlassen und den normalen Betrieb der Espressomaschine wieder aufzunehmen.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Menue Beenden	1 Encoder-Knopf drücken, um den Programmiermodus zu beenden und zur normalen Nutzung der Espressomaschine zurückzukehren.

Programmierung durch den Techniker

Sprache	Beschreibung
93.2°C9.0b126.5°C Sprache DEUTSCH	• Dieser Parameter gestattet es dem Techniker, die Anzeigesprache zu ändern.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Click to Go Home 93.2°C9.0b126.5°C Brew Coffe Backflush Group Power Options Machine Einstellungen Manage Profile 93.2°C9.0b126.5°C Password 0000	1 Bei eingeschalteter Maschine Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird. 2 Encoder-Knopf drücken, bis Folgendes angezeigt wird. 3 Encoder-Knopf gedrückt halten. Nach zirka 5 Sekunden wird folgendes Fenster angezeigt. 4 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmiermenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.

Sprache

Beschreibung

93.2°C	9.0b	126.5°C
Sprache DEUTSCH		

- Dieser Parameter gestattet es dem Techniker, die Anzeigesprache zu ändern.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Sprache DEUTSCH	5 Encoder-Knopf drücken, um den Parameter aufzurufen. Durch Drehen des Encoder-Knopfes die gewünschte Sprache auswählen. Auswahl durch Drücken des Encoder-Knopfes bestätigen.
93.2°C9.0b126.5°C Menue Beenden	6 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Programmierung durch den Techniker

Maßeinheit Temperatur

93.2°C	9.0b	126.5°C
Einheit Temp. CELSIUS		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet es dem Techniker, die Temperaturanzeige von Grad Celsius auf Grad Fahrenheit umzustellen und umgekehrt.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmiermenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C9.0b126.5°C Einheit Temp. CELSIUS	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken, rotate the Encoder Knob to choose the desired option, press the Encoder Knob to confirm the option.
93.2°C9.0b126.5°C Menue Beenden	3 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Name

93.2°C	9.0b	126.5°C
Name		
LaMarzocco		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet dem Techniker die Eingabe eines 16 Zeichen langen User-Names.
- Der User-Name wird immer in der zweiten Display-Zeile angezeigt.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Password0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmierenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C9.0b126.5°C NameLaMarzocco	2 Zum Aufruf des Menüs den Encoder-Knopf drücken, den Encoder-Knopf zur Auswahl des gewünschten Buchstabens drehen und zur Bestätigung betätigen, dann den nächsten Buchstaben wählen.
93.2°C9.0b126.5°C MenueBeenden	3 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Programmierung durch den Techniker

Kalibrierung Pot.

93.2°C	9.0b	126.5°C
Kalibrierung Pot.. Einstellungen		

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann der Techniker das Potentiometer kalibrieren und den Start- und Endpunkt der Dampf- und Kaffeeabgabe einstellen.

Display	Bedienungsablauf						
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Password 0000</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Password 0000			1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmiermenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Password 0000							
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Kalibrierung Pot. Einstellungen</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Kalibrierung Pot. Einstellungen			2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Kalibrierung Pot. Einstellungen							
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Kalibrierung G1 Poti</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Kalibrierung G1 Poti			3 Drücken Sie den Encoder-Knopf, um mit der Kalibrierung des Potentiometers des ersten Kaffeeboilers zu beginnen.
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Kalibrierung G1 Poti							
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Pot G1 links drehen und EINGABE druecken</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Pot G1 links drehen und EINGABE druecken			4 Betätigen Sie den Brühhebel, bringen Sie ihn in die linke Position und drücken Sie dann den Encoder-Knopf
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Pot G1 links drehen und EINGABE druecken							

Kalibrierung Pot.

Beschreibung

93.2°C	9.0b	126.5°C
Kalibrierung Pot.. Einstellungen		

- Mit diesem Parameter kann der Techniker das Potentiometer kalibrieren und den Start- und Endpunkt der Dampf- und Kaffeeabgabe einstellen.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Pot 61 rechts drehen und EINGABE druecken	5 Betätigen Sie den Brühhebel, um ihn in die richtige Position zu bringen, und drücken Sie dann den Encoder-Knopf.
93.2°C9.0b126.5°C Kalibrierung Links Dampf Poti	6 Zum Starten der Kalibrierung des Potentiometers der linken Dampfplanze den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Dampfhebel links absenken und EINGABE druecken	7 Den linken Dampfhebel in die untere Stellung bringen und den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Dampfhebel links hochschieben und EINGABE druecken	8 Den linken Dampfhebel in die obere Stellung drehen und den Encoder-Knopf drücken.

Programmierung durch den Techniker

Kalibrierung Pot.

93.2°C	9.0b	126.5°C
Kalibrierung Pot.. Einstellungen		

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann der Techniker das Potentiometer kalibrieren und den Start- und Endpunkt der Dampf- und Kaffeeabgabe einstellen.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Kalibrierung Rechts Dampf Poti	9 Zum Starten der Kalibrierung des Potentiometers der rechten Dampfpflanze den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Dampfhebel rechts absenken und EINGABE druecken	10 Den rechten Dampfhebel in die untere Stellung drehen und den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Dampfhebel rechts hochschieben und EINGABE druecken	11 Den rechten Dampfhebel in die obere Stellung drehen und den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Kalibrierung Pot. Menue	12 Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen.

AV Brewing

93.2°C	9.0b	126.5°C
AV Brewing Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter erlaubt es dem Benutzer, die Espressomenge (Brühmenge) für jede Auswahlanzeige zu programmieren.
- Die Brühmenge kann in Form von Zeit (sec.), Impulsen oder Masse eingestellt werden.
- Nach der Programmierung leuchtet die Auswahlanzeige weiterhin auf.
- Es ist möglich, die Dosis sowohl für einen kurzen als auch für einen langen Shot auf der gleichen Auswahlanzeige einzustellen.
- IMPULSE-Modus: Kontrolle der Dosierung in Volumen
- MASSE-Modus: Kontrolle der Dosierung in Masse
- BREWRATIO-Modus: Verhältnis zwischen Kaffeepulver und Gewicht des Getränks

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmierenmenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C 9.0b 126.5°C AV Brewing Einstellungen	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C G1 AV Mode Einstellungen	3 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C G1 Pressure 9.0b	4 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.

Programmierung durch den Techniker

AV Brewing

93.2°C	9.0b	126.5°C
AV Brewing Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter erlaubt es dem Benutzer, die Espressomenge (Brühmenge) für jede Auswahlanzeige zu programmieren.
- Die Brühmenge kann in Form von Zeit (sec.), Impulsen oder Masse eingestellt werden.
- Nach der Programmierung leuchtet die Auswahlanzeige weiterhin auf.
- Es ist möglich, die Dosis sowohl für einen kurzen als auch für einen langen Shot auf der gleichen Auswahlanzeige einzustellen.
- IMPULSE-Modus: Kontrolle der Dosierung in Volumen
- MASSE-Modus: Kontrolle der Dosierung in Masse
- BREWRATIO-Modus: Verhältnis zwischen Kaffeepulver und Gewicht des Getränks

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C G1 Mode MASSA	5 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs PULSES, MASS bzw. BREWRATIO anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C G1 Dose 50.0g	6 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C G1 AV Mode Menue	7 Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen.
93.2°C 9.0b 126.5°C AV Brewing Menue	8 Encoder-Knopf drücken, um die in der „Techniker“-Programmierung vorgenommenen Einstellungen zurückzusetzen.

Wasser-Dosierung

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet es dem Bediener, das Wasservolumen (Abgabe-Menge) für die Heißwasserschalter zu programmieren.

93.2°C	9.0b	126.5°C
Wasser-Dosierung Einstellungen		

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmiermenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C 9.0b 126.5°C Wasser-Dosierung Einstellungen	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Wasser-Dosierung OHNE PUMPE	3 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs OHNE PUMPE bzw. MIT PUMPE anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Wasser-Dosierung ENDLOS	3 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs ENDLOS bzw. ZEIT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.

Wasser-Dosierung

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet es dem Bediener, das Wasservolumen (Abgabe-Menge) für die Heißwasserschalter zu programmieren.

93.2°C	9.0b	126.5°C
Wasser-Dosierung Einstellungen		

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Wasser-Dosierung 15.0 s	5 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken. 6 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken. 7 Encoder-Knopf drücken, um die Programmierung der Heißwasserschalter zu starten. 8 Encoder-Knopf drücken, um die Programmierung der Heißwasserschalter zu starten.
93.2°C9.0b126.5°C Wasser Dosis lang 15.0 s	
93.2°C9.0b126.5°C Program Wasser-Dosierung	
93.2°C9.0b126.5°C Wasser-Dosierung einstellen	

Wasser-Dosierung

Beschreibung

93.2°C	9.0b	126.5°C
Wasser-Dosierung Einstellungen		

- Dieser Parameter gestattet es dem Bediener, das Wasservolumen (Abgabe-Menge) für die Heißwasserschalter zu programmieren.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Wasser-Taste zum Program. drücken	9 Heißwasserschalter drücken, um die Programmierung der gewünschten Dosis zu starten. Sobald die gewünschte Dosis erreicht ist, die Heißwasserschalter erneut drücken, um die Programmierung zu beenden. Die Ziehzeit ist nun gespeichert. 11 Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen.
93.2°C 9.0b 126.5°C Wasser-Taste zum Stoppen drücken	
93.2°C 9.0b 126.5°C Speichern Wasser-Dosierung	
93.2°C 9.0b 126.5°C Wasser-Dosierung Menue	

Programmierung durch den Techniker

Steam Flush

93.2°C	9.0b	126.5°C
Steam Flush AKTIVIERT		

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann der Bediener die automatische Reinigungsfunktion aktivieren oder deaktivieren.
- Wenn die automatische Reinigungsfunktion im Menü aktiviert ist, wird der Dampf von der Gruppe mit einer Verzögerung von 2 Sekunden nach der Entfernung des Siebträgers abgegeben.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmiermenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C 9.0b 126.5°C Steam Flush AKTIVIERT	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs AKTIVIERT bzw. DEAKTIVIERT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	3 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.



GEFAHR



DER WASSERKESSLER ENTHÄLT WASSER MIT HOHER TEMPERATUR . Wassertemperaturen von 125°F/ 52°C können starke Verbrennungen oder den Tod durch Verbrühen verursachen.

Flush

93.2°C	9.0b	126.5°C
Flush AKTIVIERT		

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann der Bediener die automatische Reinigungsfunktion aktivieren oder deaktivieren.
- Wenn die automatische Reinigungsfunktion im Menü aktiviert ist, wird der Dampf von der Gruppe mit einer Verzögerung von 2 Sekunden nach der Entfernung des Siebträgers abgegeben.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmierenmenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C 9.0b 126.5°C Flush AKTIVIERT	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs AKTIVIERT bzw. DEAKTIVIERT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	3 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.


GEFAHR


DER WASSERKESSLER ENTHÄLT WASSER MIT HOHER TEMPERATUR . Wassertemperaturen von 125°F/ 52°C können starke Verbrennungen oder den Tod durch Verbrühen verursachen.

Programmierung durch den Techniker

Flush zeit

93.2°C	9.0b	126.5°C
Flush zeit		
2.0s		

Beschreibung

- Dieser Parameter ermöglicht es dem Bediener, die Zeit der Heißwasserausgabe für das Spülen der Gruppe einzustellen.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Password 0000	- Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmiermenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird. - Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken. - Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.
93.2°C 9.0b 126.5°C Flush zeit 2.0s	
93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	



GEFAHR



DER WASSERKESSEL ENTHÄLT WASSER MIT HOHER TEMPERATUR . Wassertemperaturen von 125°F/ 52°C können starke Verbrennungen oder den Tod durch Verbrühen verursachen.

Waagen- Einstellungen

93.2°C	9.0b	126.5°C
Waagen- Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter erlaubt es dem Techniker, einige Waageparameter einzustellen, wie:
 - Aktivierung/Deaktivierung des Offset-Parameters;
 - Einstellung der Gewichtslesezeit;
 - Kalibrierung der Waagen;
 - Aktualisierung der Waage-Software.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmierenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C 9.0b 126.5°C Waagen- Einstellungen	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Auto Offset AKTIVIERT	3 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs AKTIVIERT bzw. DEAKTIVIERT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Waage Tara Zeit 3s	4 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken. This parameter is common to all groups.

Waagen- Einstellungen

93.2°C	9.0b	126.5°C
Waagen- Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter erlaubt es dem Techniker, einige Waageparameter einzustellen, wie:
 - Aktivierung/Deaktivierung des Offset-Parameters;
 - Einstellung der Gewichtslesezeit;
 - Kalibrierung der Waagen;
 - Aktualisierung der Waage-Software.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C G1 Waage VORHANDEN	5 Dieser Parameter zeigt an, dass die Waage richtig angeschlossen ist; Navigieren Sie mit dem Encoder-Knopf, um das nächste Ende anzuzeigen 6 Drücken Sie den Encoder-Knopf, um den Kalibrierungsvorgang zu starten. 7 Entfernen Sie alle Gegenstände von der Waage und drücken Sie dann zur Bestätigung den Encoder-Knopf. Legen Sie die Referenzgewichte auf die Waagen- und drücken Sie dann zur Bestätigung den Encoder-Knopf. Am Ende des Vorgangs werden die Selbstkalibrierungswerte oder eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Gruppe. 8 Drücken Sie den Encoder-Knopf, um das Ende einzugeben, und legen Sie die Referenzgewichte auf die Waagen-.
93.2°C 9.0b 126.5°C Kalibrieren G1 Waage	
Leere Waage G1 "ENTER" drücken	
Plat 100g auf G1 "ENTER" drücken	
Start Waagen- Testing 0.0 0.0 0.0 Enter-verlassen	

Waagen- Einstellungen

93.2°C	9.0b	126.5°C
Waagen- Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter erlaubt es dem Techniker, einige Waageparameter einzustellen, wie:
 - Aktivierung/Deaktivierung des Offset-Parameters;
 - Einstellung der Gewichtslesezeit;
 - Kalibrierung der Waagen;
 - Aktualisierung der Waage-Software.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Waagen-Einstellungen Menue	9Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen.
93.2°C9.0b126.5°C Menue Beenden	10Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Programmierung durch den Techniker

Kaffeeboiler

93.2°C 9.0b 126.5°C

Kaffeeboiler
Einstellungen

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann der Techniker verschiedene Parameter des Kaffeekeessels einstellen.
- Die Kesseltemperatur wird am kritischsten Punkt des Kessels gemessen, wo die Temperaturschwankungen am größten sind.
- Die Temperatur des Wassers im Brühgruppenkopf wird durch die Masse der Gruppe konstant gehalten. Auch

wenn die Kesseltemperatur geringfügig schwankt, bleibt die Temperatur des Wassers in der Brühgruppe konstant.

- Um die Temperatur jedes Espresso genau kalibrieren zu können, ist es wichtig, dass Sie die Temperatur des Wassers in der Brühgruppe mit einer externen Temperaturmesseinrichtung messen. Die Differenz zwischen der im Display angezeigten und der gemessenen Temperatur kann durch den Parameter „Coffee T. offset“ kompensiert werden.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmiermenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C 9.0b 126.5°C Kaffeeboiler Einstellungen	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Kaffeeboiler 1 AKTIVIERT	3 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs AKTIVIERT bzw. DEAKTIVIERT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C K-Boiler 1 Temp. Aktuell: 94.5 Ziel: 94.5	4 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.

Kaffeeboiler

93.2°C	9.0b	126.5°C
Kaffeeboiler Einstellungen		

Beschreibung

- Der OFFSET-Parameter wird benutzt, um die Temperatur im Kaffeekeessel so zu kalibrieren, dass die angezeigte Temperatur genau der Temperatur des Wassers im Brühgruppenkopf entspricht.
- Dieser Parameter wird werksseitig auf Grundlage anfänglicher Tests mit der jeweiligen Espressomaschine voreingestellt.
- Wir empfehlen Ihnen, diesen Wert nicht zu ändern.
- Eine Änderung dieses Wertes kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.
- Notieren Sie sich unbedingt diesen Wert, bevor Sie eine Änderung vornehmen, damit Sie bei unerwarteten Ergebnissen die Werkseinstellung wiederherstellen können. Da dieser Wert individuell eingestellt wird, kann jede Maschine einen anderen Wert aufweisen.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C K-Boiler1 Offset 3.5	5 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Kaffeeboiler Menue	6 Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen.
93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	7 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.



GEFAHR



DER WASSERKESSLER ENTHÄLT WASSER MIT HOHER TEMPERATUR . WASSERTEMPORATUREN VON 125°F/ 52°C KÖNNEN STARKE VERBRENNUNGEN ODER DEN TOD DURCH VERBRÜHEN VERURSACHEN.

Programmierung durch den Techniker

Dampfboiler

93.2°C 9.0b 126.5°C

Dampfboiler
Einstellungen

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann der Techniker verschiedene Parameter des Dampfkessels einstellen.
- Die Temperatur des gesättigten Wassers ist proportional zum Druck im Dampfkessel. Deshalb ist es möglich, den Druck im Dampfkessel durch eine elektronische Temperaturregelung zu regeln. Verwenden Sie die folgende Anleitung zum Einstellen der Temperatur

des Dampfkessels.

- Der zulässige Höchstwert für die Temperatureinstellung beträgt 129 °C. Der Parameter Befüllen MIT PUMPE erlaubt es dem Techniker, die Aktivierung der Wasserpumpe während des automatischen Füllzyklus des Betriebskessels auszuwählen.
- Die Option „OHNE PUMPE“ wird nur unter ungewöhnlichen Umständen

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Passwort 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmiermenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C 9.0b 126.5°C Dampfboiler Einstellungen	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Dampfboiler AKTIVIERT	3 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs AKTIVIERT bzw. DEAKTIVIERT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Dampftemperatur Aktuell:124.4 Ziel:123.5	4 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.

Dampfboiler

93.2°C	9.0b	126.5°C
Dampfboiler Einstellungen		

Beschreibung

- ausgewählt.
- Die Elektronik dieser Espressomaschine bevorzugt beim Druckaufbau den Brühkessel. Die Aktivierung des automatischen Füllzyklus während des Brühvorgangs kann den Gesamtabgabedruck im Brühkessel reduzieren.
 - Wird während des automatischen Füllzyklus ein Brühzyklus ausgewählt,

- wird der automatische Füllzyklus bis zur Beendigung aller Brühzyklen verzögert.
- Mit SAFETY TEST (Sicherheitstest) kann die Dampfkesseltemperatur auf 140 °C erhöht werden, um ein Ansprechen des Sicherheitsventils auszulösen. Deaktivieren Sie die Funktion, nachdem das Ventil angesprochen hat.
 - Sollte das Sicherheitsventil innerhalb

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Autofill Verzögerung 2s start 2s stop	5 The first value indicates the time in seconds between the detection of the need to fill and the start of filling. The second value indicates the time in seconds between filling and its actual end. Press the Encoder Knob to access the beenden, rotate the Encoder Knob to set the desired automatic filling time, press the Encoder Knob to confirm the desired value.
93.2°C 9.0b 126.5°C Füllen b. Brühen JA	6 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs JA bzw. NEIN anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Füllen zu lange 10	7 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs die gewünschte Temperatur einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Füllen mit Pumpe MIT PUMPE	8 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs MIT PUMPE bzw. OHNE PUMPE anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.

Programmierung durch den Techniker

Dampfboiler

93.2°C 9.0b 126.5°C

**Dampfboiler
Einstellungen**

Beschreibung

von ca. einer Minute nach Erreichen der Temperatur von 140 °C nicht ansprechen, deaktivieren Sie die Funktion und ersetzen Sie das Ventil.

- Nur qualifizierte Techniker können diesen Vorgang ausführen.
- DRAIN STEAM BOILER (Dampfkessel leeren) ermöglicht es dem Servicepersonal, das im Dampfkessel enthaltene Wasser zu erneuern oder zu

„regenerieren“, indem etwa die Hälfte des im Kessel enthaltenen Wassers abgelassen wird.

- Es wird empfohlen, diesen Vorgang durchzuführen, wenn die Maschine mehr als 8 Stunden lang inaktiv war, bzw. in jedem Fall mindestens einmal pro Woche.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Level Sensib. HOCH	9 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs HOCH, MITTEL oder NIEDRIG anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Start Sicherheitstest Dampfkessel	10 Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen.
93.2°C 9.0b 126.5°C Dampfkessel entleeren	11 Encoder-Knopf drücken, um die Funktion zu aktivieren.
93.2°C 9.0b 126.5°C Close Mixing Valve Enter when Done	12 Mischventil manuell schließen, damit das Wasser im Dampfkessel ablaufen kann.

Dampfboiler

Beschreibung

93.2°C	9.0b	126.5°C
Dampfboiler Einstellungen		

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Press Water Button Enter when Empty	13 Heißwasserschalter drücken, um das Ablassen des Wassers im Dampfkessel zu starten. Wenn der Kessel leer ist, Encoder-Knopf drücken und Ende des Füllvorgangs abwarten.
93.2°C9.0b126.5°C Reset Mixing Valve Enter when Done	14 Mischventil manuell wieder öffnen und Encoder-Knopf drücken. Die Erneuerung bzw. „Regenerierung“ des Wassers im Dampfkessel ist nun abgeschlossen
93.2°C9.0b126.5°C Dampfboiler Menue	15 Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen.
93.2°C9.0b126.5°C Menue Beenden	16 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Programmierung durch den Techniker

Tassenheizung

93.2°C 9.0b 126.5°C

**Tassenheizung
AKTIVIERT**

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet es dem Techniker, die Funktion des Tassenwärmers freizugeben oder zu sperren.
- Dieser Parameter gestattet dem Techniker die Einstellung der Betriebsdauer der Widerstände des Tassenwärmers.
- Diese Funktion wird nur bei Espressomaschinen angezeigt, die tatsächlich mit einem Tassenwärmer ausgestattet sind.
- Im ZEIT-Modus kann durch Drücken der Tassenwärmer-Taste auch der Zyklus des Tassenwärmers aus- und eingeschaltet werden.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Passwort 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmiermenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C 9.0b 126.5°C Tassenheizung Einstellungen	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Tassenheizung AKTIVIERT	3 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs AKTIVIERT bzw. DEAKTIVIERT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Tassenwärmer t an: 2 min t aus: 8 min	4 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs die gewünschte Temperatur einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.

Tassenheizung

93.2°C	9.0b	126.5°C
Tassenheizung AKTIVIERT		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet es dem Techniker, die Funktion des Tassenwärmers freizugeben oder zu sperren.
- Dieser Parameter gestattet dem Techniker die Einstellung der Betriebsdauer der Widerstände des Tassenwärmers.
- Diese Funktion wird nur bei Espressomaschinen angezeigt, die tatsächlich mit einem Tassenwärmer ausgestattet sind.
- Im ZEIT-Modus kann durch Drücken der Tassenwärmer-Taste auch der Zyklus des Tassenwärmers aus- und eingeschaltet werden.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Tassenwärmer Modus ZEIT	5 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs ZEIT bzw. MIT KNOPF anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Tassenwärmer t an: 5 min t aus: 5 min	6 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.
93.2°C 9.0b 126.5°C Tassenheizung Menue	7 Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen.
93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	8 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Programmierung durch den Techniker

Auto ON/OFF

93.2°C	9.0b	126.5°C
Auto On/Off Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet dem Techniker die Programmierung des Ein- und Ausschaltens der Espressomaschine zu vorgegebenen Uhrzeiten.
- Durch diese Einstellung kann auch das Abschalten der Maschine für mehrere aufeinanderfolgende Tage programmiert werden.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Password 0000	- Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmiermenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird. - Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. - Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs AKTIVIERT bzw. DEAKTIVIERT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken. - Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Auto On/Off Einstellungen	
93.2°C9.0b126.5°C Auto On/Off AKTIVIERT	
93.2°C9.0b126.5°C Auto On Zeit 00:00	

Auto ON/OFF

93.2°C	9.0b	126.5°C
Auto On/Off Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet dem Techniker die Programmierung des Ein- und Ausschaltens der Espressomaschine zu vorgegebenen Uhrzeiten.
- Durch diese Einstellung kann auch das Abschalten der Maschine für mehrere aufeinanderfolgende Tage programmiert werden.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Zeit Auto Off 00:00	5 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C 9.0b 126.5°C Geschlossen am NIE	6 Zum Aufruf des Menüs den Encoder-Knopf drücken. Encoder-Knopf drehen, um eine Option auszuwählen, und die Auswahl durch Drücken des Encoder-Knopfes bestätigen.
93.2°C 9.0b 126.5°C Auto On/Off verlassen	7 Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen.
93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	8 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Programmierung durch den Techniker

Uhrzeit

93.2°C 9.0b 126.5°C

Uhrzeit
16:30 TUESDAY

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet dem Bediener die Einstellung von Uhrzeit und Wochentag.
- Dieser Parameter wird zur Anzeige der Uhrzeit verwendet, auch bei Parameter "Auto On/Off"
- Dieser Parameter umfasst 4 änderbare Werte:
 - Stunden
 - Minuten
 - Wochentag
 - Stunden-Format 12h oder 24h.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmiermenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C 9.0b 126.5°C Uhrzeit 16:30 TUESDAY	2 Encoder-Knopf einmal drücken, um den ersten Wert einzustellen. Encoder-Knopf drehen, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Encoder-Knopf zweimal drücken, um die Minuten einzustellen. Encoder-Knopf drehen, um den gewünschten Wert einzustellen. Encoder-Knopf dreimal drücken, um den Wochentag einzustellen. Encoder-Knopf drehen, um den gewünschten Tag einzustellen.
93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	3 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Eco Modus

93.2°C	9.0b	126.5°C
Eco Modus Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet dem Techniker die Einstellung der Übergangstemperatur, wenn die Espressomaschine zeitweilig nicht benutzt wird.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Password 0000	- Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmierenmenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird. - Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. - Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs die gewünschte Temperatur einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken. - Zum Aufruf des Menüs den Encoder-Knopf drücken. Encoder-Knopf drehen, um die gewünschte Zeit in Minuten einzustellen, und den Wert durch Drücken des Encoder-Knopfes bestätigen. Der Wert „0“ (Null) schaltet den Parameter Eco-Modus aus.
93.2°C 9.0b 126.5°C Eco Modus Einstellungen	
93.2°C 9.0b 126.5°C Eco Modus Temperatur: -10	
93.2°C 9.0b 126.5°C Auto Eco Zeit 0	

Programmierung durch den Techniker

Eco Modus

93.2°C	9.0b	126.5°C
Eco Modus Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet dem Techniker die Einstellung der Übergangstemperatur, wenn die Espressomaschine zeitweilig nicht benutzt wird.

Display	Bedienungsablauf						
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Eco Modus verlassen</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Eco Modus verlassen			5 Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen.
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Eco Modus verlassen							
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Menue Beenden</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Menue Beenden			6 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Menue Beenden							

Filter- Alarm

93.2°C	9.0b	126.5°C
Alarm Wasserfilter Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet dem Techniker die Programmierung eines Alarms, der den Bediener auf die Notwendigkeit hinweist, den Wasserfilter zu warten oder auszutauschen.
- Nach Erreichen des eingestellten Volumens wird die Fehlermeldung „Alarm Filter“ angezeigt.
- Durch Eingabe des Werts “0” (null) wird der Filter-Alarm deaktiviert.
- Diese Funktion kann freigegeben oder gesperrt werden.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmierenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C9.0b126.5°C Alarm Wasserfilter Einstellungen	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Alarm Wasserfilter DISAKTIVIERT	3 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs AKTIVIERT bzw. DEAKTIVIERT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Water Filter Alarm Used: 1000L Threshold: 5000L	4 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.

Programmierung durch den Techniker

Filter- Alarm

93.2°C	9.0b	126.5°C
Alarm Wasserfilter Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet dem Techniker die Programmierung eines Alarms, der den Bediener auf die Notwendigkeit hinweist, den Wasserfilter zu warten oder auszutauschen.
- Nach Erreichen des eingestellten Volumens wird die Fehlermeldung „Alarm Filter“ angezeigt.
- Durch Eingabe des Werts “0” (null) wird der Filter-Alarm deaktiviert.
- Diese Funktion kann freigegeben oder gesperrt werden.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Wasser-Dosierung 40%	5 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs den gewünschten Wert einstellen. Zur Bestätigung des Werts und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken. 6 Encoder-Knopf drücken, um die vorgenommenen Einstellungen zurückzusetzen. 7 Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen. 8 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.
93.2°C 9.0b 126.5°C Reset Filter Alarm	
93.2°C 9.0b 126.5°C Alarm Wasserfilter Menue	
93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	

Kaffeebezüge Zähler

93.2°C	9.0b	126.5°C
Kaffeebezüge Zähler		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet dem Techniker die Anzeige der Dosis- Zahl von Kaffee und heißes Wasser.
- Dieser Parameter zeigt verschiedene Werte an:
 - Gesamtzahl Kaffee-Dosen
 - Kaffee-Dosis pro einzelner Taste
 - Wasser-Dosen.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmierenmenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C9.0b126.5°C Kaffeebezüge Zähler	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Bezüge Kaffee gesamt:14	3 Anzeige der Gesamtdosis. Encoder-Knopf drehen, um die anderen Dosen anzuzeigen.
93.2°C9.0b126.5°C Dosierung G1 6	4 Encoder-Knopf weiter drehen, um die Gesamtdosen der einzelnen Gruppen anzuzeigen.

Kaffeebezüge Zähler

93.2°C	9.0b	126.5°C
Kaffeebezüge Zähler		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet dem Techniker die Anzeige der Dosis- Zahl von Kaffee und heißes Wasser.
- Dieser Parameter zeigt verschiedene Werte an:
 - Gesamtzahl Kaffee-Dosen
 - Kaffee-Dosis pro einzelner Taste
 - Wasser-Dosen.

Display	Bedienungsablauf						
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Links Dampf Dosierung 4</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Links Dampf Dosierung 4			5 Encoder-Knopf weiter drehen, um die Gesamtdosen der einzelnen Dampfdußen anzuzeigen. 6 Encoder-Knopf weiter drehen, um die Dosen der Teetaste anzuzeigen. 7 Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen.
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Links Dampf Dosierung 4							
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Links Rechts Dosierung 4</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Links Rechts Dosierung 4			
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Links Rechts Dosierung 4							
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Wasser-Dosierung 10</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Wasser-Dosierung 10			
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Wasser-Dosierung 10							
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Kaffeebezüge Menue</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Kaffeebezüge Menue			
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Kaffeebezüge Menue							

Anzeige der Firmware

93.2°C	9.0b	126.5°C
Elektronik Einstellungen		

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann der Techniker die Hardware- und Firmware-Version aller elektronischen Leiterplatten anzeigen, die in der espressomaschine installiert sind.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmierenmenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C9.0b126.5°C Zubehör Leiterplatten Einstellungen	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Empfohlenes FW Update Bis zum nächsten Start DEAKTIVIERT	3 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs AKTIVIERT bzw. DEAKTIVIERT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Dampf Leiterplatte FW v3.0.1 HW v2.1	4 Encoder-Knopf drehen, um die Hardware- und Firmware-Version der Dampf-Leiterplatte anzuzeigen.

Programmierung durch den Techniker

Anzeige der Firmware

93.2°C	9.0b	126.5°C
Elektronik Einstellungen		

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann der Techniker die Hardware- und Firmware-Version aller elektronischen Leiterplatten anzeigen, die in der Espressomaschine installiert sind.

Display	Bedienungsablauf						
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Profile Leiterplatte FW v0.2.0 HW v2.4</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Profile Leiterplatte FW v0.2.0 HW v2.4			5 Encoder-Knopf drehen, um die Hardware- und Firmware-Version der Strada-EP-Leiterplatte anzuzeigen.
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Profile Leiterplatte FW v0.2.0 HW v2.4							
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Universal Leiterplatte HW v3.2</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Universal Leiterplatte HW v3.2			6 Encoder-Knopf drehen, um die Hardware- und Firmware-Version der Universal-Leiterplatte anzuzeigen.
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Universal Leiterplatte HW v3.2							
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">G1 Display FW v0.6.0 HW v3.2</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	G1 Display FW v0.6.0 HW v3.2			7 Encoder-Knopf drehen, um die Hardware- und Firmware-Version der Grafikdisplay-Leiterplatte anzuzeigen.
93.2°C	9.0b	126.5°C					
G1 Display FW v0.6.0 HW v3.2							
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Zubehör Leiterplatten verlassen</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Zubehör Leiterplatten verlassen			8 Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen.
93.2°C	9.0b	126.5°C					
Zubehör Leiterplatten verlassen							

Helligkeit Display

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann Bediener die Helligkeit des Displays einstellen.

93.2°C	9.0b	126.5°C
Display Helligkeit MEDIUM		

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmierenmenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C9.0b126.5°C Display Helligkeit MITTEL	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs NIEDRIG, MITTEL bzw. HOCH anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Menue Beenden	3 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Programmierung durch den Techniker

Display AutoDim

93.2°C	9.0b	126.5°C
Display AutoDim AKTIVIERT		

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann der Bediener einstellen, dass bei Inaktivität der Maschine nach einer gewissen Zeit die Displayhelligkeit reduziert wird.
- Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmiermenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C9.0b126.5°C Display AutoDim AKTIVIERT	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken. Anhand des Encoder-Knopfs AKTIVIERT bzw. DEAKTIVIERT anwählen. Zur Bestätigung und zum Weiterschalten auf das nächste Menü den Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Menue Beenden	3 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Löschen Profil

Beschreibung

93.2°C	9.0b	126.5°C
Reset Profile		

- Mit diesem Parameter kann der Bediener die Druckleitprofile auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmierenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C9.0b126.5°C Reset Profile	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Do you want to Reset Profile?	3 Der Rücksetzvorgang wird durchgeführt.
93.2°C9.0b126.5°C Cancelling... Resetting Profile...	4 Zurücksetzen läuft.

Programmierung durch den Techniker

Leitprofile

93.2°C	9.0b	126.5°C
Profile laden Von USB		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet es dem Techniker, Leitprofile aus dem USB-Stick herunterzuladen.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmierenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C9.0b126.5°C Profile laden Von USB	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Insert USB Key	3 USB-Stick in den USB-Port einsetzen und Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Menue Beenden	4 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Leitprofile

Beschreibung

93.2°C	9.0b	126.5°C
Profile speichern to USB		

- Dieser Parameter gestattet es dem Techniker, die Leitprofile im USB-Stick zu speichern.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmierenmenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C9.0b126.5°C Save Pressure Guides To USB	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Insert USB Key	3 USB-Stick in den USB-Port einsetzen und Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Menue Beenden	4 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Programmierung durch den Techniker

Leitprofile

93.2°C	9.0b	126.5°C
Speichern und Laden USB Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet es dem Techniker, Leitprofile zu speichern und solche aus dem USB- Stick herunterzuladen.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmiermenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C9.0b126.5°C Speichern und Laden USB Einstellungen	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Load Einstellungen Von USB	3 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Insert USB Key	4 USB-Stick in den USB-Port einsetzen und Encoder-Knopf drücken.

Reset

93.2°C	9.0b	126.5°C
Reset Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet dem Techniker das Rücksetzen aller Werte und die Wiederherstellung der fabrikseitig vorgegebenen Werte.
- Die bei „Barista“- Programmierung eingegebene bzw. in der „Techniker“- Programmierung ausgeführte Einstellungen können rückgängig gemacht werden.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmiermenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C9.0b126.5°C Reset Einstellungen	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Reset Barista Einstellungen	3 Encoder-Knopf drücken, um die in der „Barista“-Programmierung vorgenommenen Einstellungen zurückzusetzen.
93.2°C9.0b126.5°C Reset Techniker Einstellungen	4 Encoder-Knopf drücken, um die in der „Techniker“-Programmierung vorgenommenen Einstellungen zurückzusetzen.

Programmierung durch den Techniker

Reset

93.2°C	9.0b	126.5°C
Reset Einstellungen		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet dem Techniker das Rücksetzen aller Werte und die Wiederherstellung der fabrikseitig vorgegebenen Werte.
- Die bei „Barista“- Programmierung eingegebene bzw. in der „Techniker“- Programmierung ausgeführte Einstellungen können rückgängig gemacht werden.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Reset Menue	5 Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen.
93.2°C9.0b126.5°C Menue Beenden	6 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Wasserqualität

93.2°C	9.0b	126.5°C
Water Sensor		
Total Hardness:20 ppm		
TDS:140 ppm		

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann der Bediener die Werte für TDS und Wasserhärte nachsehen, die von der Wassersonde am Einlass der Maschine gemessen werden.

Display	Bedienungsablauf
93.2°C 9.0b 126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmierenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C 9.0b 126.5°C Water Sensor Total Hardness:20 ppm TDS:140 ppm	2 Anzeige der Wasserhärte und TDS-Wertes.
93.2°C 9.0b 126.5°C Menue Beenden	3 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Programmierung durch den Techniker

Gateway

93.2°C	9.0b	126.5°C
Configure Gateway		

Beschreibung

- Mit diesem Parameter kann der Bediener die Kaffeemaschine mit dem WiFi-Anschluss verbinden.



Display	Bedienungsablauf
93.2°C9.0b126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmiermenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
93.2°C9.0b126.5°C Configure Gateway	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
93.2°C9.0b126.5°C Gateway Unlocked Press encoder to Menue	3 Das Gateway steht bereit für die Verbindung zum WiFi-Netzwerk.Encoder-Knopf drücken, um das Untermenü zu verlassen.
93.2°C9.0b126.5°C Menue Beenden	4 Zum Verlassen des Programmiermodus zum Exit-Menü navigieren oder den Encoder-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Firmware Aktualisieren

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet dem Techniker die Aktualisierung der Steuerung der Espressomaschine anhand eines USB- Pendrives.

93.2°C	9.0b	126.5°C
Firmware Aktualisieren		

Display	Bedienungsablauf
 93.2°C 9.0b 126.5°C Password 0000	1 Nach Eingabe des Passworts und Aufruf des „Techniker“-Programmierenmenüs den Encoder-Knopf drehen, bis Folgendes angezeigt wird.
 93.2°C 9.0b 126.5°C Firmware Aktualisieren	2 Zum Aufruf des Menüs die Encoder-Knopf drücken.
 93.2°C 9.0b 126.5°C USB stecken und "ENTER" drücken	3 USB-Stick in den USB-Port einsetzen und Encoder-Knopf drücken.
 95.5°C 8.7b 126.6°C 30.0g in 35s 0g 10g 20g 30g 40g 50g 60g 01/15	4 Wenn die Aktualisierung beendet ist, wird die Espressomaschine neu gestartet. Schalter erst auf 0 (Null) und dann wieder auf 1 stellen.

Programmierung durch den Techniker

Verlassen des Menüs


93.2°C	9.0b	126.5°C
Menue		
Beenden		

Beschreibung

- Dieser Parameter gestattet es dem Techniker, die „Techniker“-Programmierung zu verlassen und den normalen Betrieb der Espressomaschine wieder aufzunehmen.

Display	Bedienungsablauf									
<table><tr><td>93.2°C</td><td>9.0b</td><td>126.5°C</td></tr><tr><td colspan="3">Menue</td></tr><tr><td colspan="3">Beenden</td></tr></table>	93.2°C	9.0b	126.5°C	Menue			Beenden			1 Encoder-Knopf drücken, um den „Techniker“-Programmiermodus zu beenden und zur normalen Nutzung der Espressomaschine zurückzukehren.
93.2°C	9.0b	126.5°C								
Menue										
Beenden										

Beschreibung



Display	Bedienungsablauf

